
HYUNDAI
AIR CONDITIONER

AIR CONDITIONER
Мобільний кондиціонер

HPAC09UACO

Інструкція з експлуатації
Пульт дистанційного керування

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

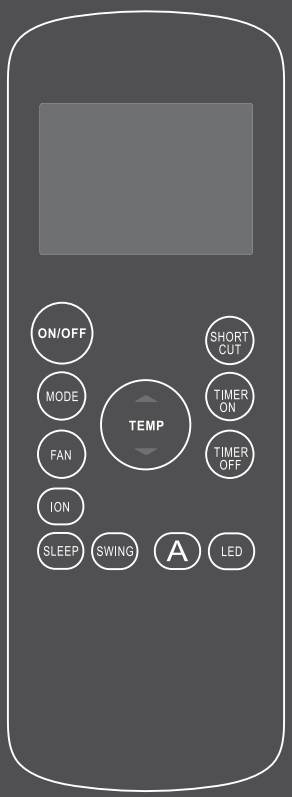


ЗМІСТ

Технічні характеристики пульту дистанційного керування	1
Поводження з пультом дистанційного керування	2
Індикатори на дисплеї пульту дистанційного керування	3
Як користуватися основними функціями	5
Як користуватися розширеними функціями	10


Технічні характеристики пульту дистанційного керування

Модель	RG57H(B2)/BG(C)E; RG57H1(B2)/BG(C)E; RG57H1(B2)/BG(C)EU1; RG57H2(B2)/BG(C)EF; RG57H3(B2)/BG(C)EF RG57H4(B2)/BG(C)EFU1 RG57H5(B2)/BG(C)E RG57H(B2)/BG(C)EU1; RG57H1(B2)/BG(C)E-M; RG57H2(B2)/BG(C)EF-M; RG57H3(B2)/BG(C)EFU1-M RG57H4(B2)/BG(C)EF RG57H5(B2)/BG(C)EU1 RG57H(B2)/BG(C)EU1-M; RG57H1(B2)/BG(C)E-M-B; RG57H2(B2)/BG(C)EFU1; RG57H3(B2)/BG(C)EF-M RG57H4(B2)/BG(C)EFU1-B RG57J2(B2)/BGCEU1 RG57H(B2)/BG(C)E-M; RG57H1(B2)/BG(C)EU1-M; RG57H2(B2)/BG(C)EFU1-M; RG57H3(B2)/BG(C)EFU1 RG57H4(B2)/BG(C)EF-B RG57J2(B2)/BGCE
Номінальна напруга	3.0 В (Сухі батарейки R03/LR03×2)
Радіус отримання сигналу	8м
Навколишнє середовище	-5 - +60 ºC

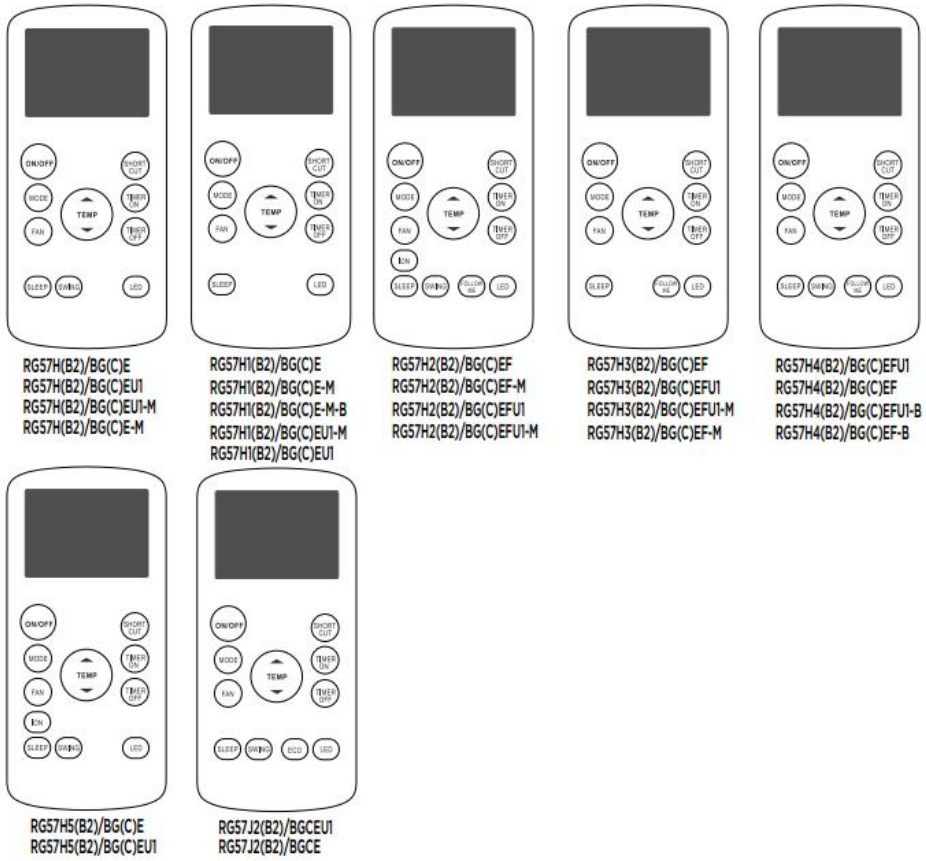

Призначення кнопок

Перед тим, як ви почнете використовувати ваш новий кондиціонер повітря, упевніться, що ви ознайомились з його пультом дистанційного керування. Інформація, представлена нижче – це короткий вступ для самого пульту. Якщо вам потрібні інструкції, як користуватися вашим кондиціонером повітря, відкрийте пункт **Як користуватися основними функціями** в інструкції до кондиціонеру.

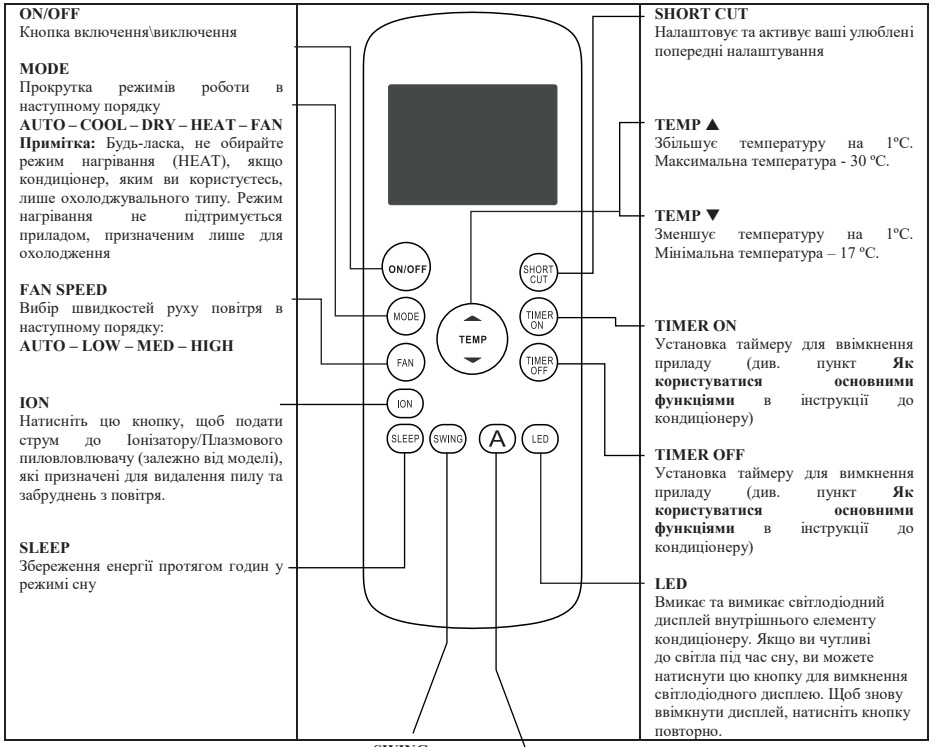

ON/OFF
Кнопка включення\виключення

MODE
Прокрутка режимів роботи в наступному порядку
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN
Примітка: Будь-ласка, не обирайте режим нагрівання (HEAT), якщо кондиціонер, яким ви користуєтесь, лише охолоджувального типу. Режим нагрівання не підтримується приладом, призначеним лише для охолодження

FAN SPEED
Вибір швидкостей руху повітря в наступному порядку:
AUTO – LOW – MED – HIGH

ION
Натисніть цю кнопку, щоб подати струм до Іонізатору/Плазмового пиловловлювачу (залежно від моделі), які призначені для видалення пилу та забруднень з повітря.

SLEEP
Збереження енергії протягом годин у режимі сну

SHORT CUT
Налаштовує та активує ваші улюблені попередні налаштування

TEMP ▲
Збільшує температуру на 1ºC. Максимальна температура - 30 ºC.

TEMP ▼
Зменшує температуру на 1ºC. Мінімальна температура – 17 ºC.

TIMER ON
Установка таймеру для ввімкнення приладу (див. пункт **Як користуватися основними функціями** в інструкції до кондиціонеру)

TIMER OFF
Установка таймеру для вимкнення приладу (див. пункт **Як користуватися основними функціями** в інструкції до кондиціонеру)

LED
Вмикає та вимикає світлодіодний дисплей внутрішнього елементу кондиціонеру. Якщо ви чутливі до світла під час сну, ви можете натиснути цю кнопку для вимкнення світлодіодного дисплею. Щоб знову ввімкнути дисплей, натисніть кнопку повторно.

SWING
Запускає та зупиняє рух жалюзі

FOLLOW ME
Кнопка перевірки температури та її відображення на дисплеї

ECO
Кнопка переходу в режим енергозбереження
Ця функція доступна тільки в режимі охолодження

ПРИМІТКА:
Swing, Ion, Follow Me, ECO і швидкість руху повітря Med доступні не у всіх моделях

Поводження з пультом ДК

НЕ ВПЕВНЕНІ У ПРИЗНАЧЕННІ ФУНКЦІЇ? Зверніться до пункту Як користуватися розширеними функціями у цій інструкції для більш детального опису, як користуватися вашим кондиціонером.

СПЕЦІАЛЬНА ПРИМІТКА

Зовнішній вигляд кнопок на вашому приладі може не значною мірою відрізнятися від тих, що показані в прикладі

Якщо внутрішній елемент не має певної функції, натискання на кнопку цієї функції на пульті не буде мати ніякого ефекту

У випадку, якщо присутні великі відмінності у описі функцій між «Ілюстрацією пульту дистанційного керування» і «Керівництво користування», переважає опис в «Керівництві користування».

УСТАНОВКА ТА ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

Ваш прилад для кондиціювання повітря надається в комплекті с двома AAA батарейкам. Встановіть батарейки в пульт перед використанням.

1. Відсуньте вниз верхню кришку від пульту, щоб відкрити відділ з батарейками.
2. Вставте батарейки, приділяючи увагу співпадінню (+) та (-) на кінцях батарейок з символами всередині відділу для батарейок.
3. Вставте кришку на місце.

ПРИМІТКИ ДО БАТАРЕЙОК

Для оптимальної роботи прилади:


1. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки, або батарейки різних типів.
2. Не залишайте батарейки в пульті, якщо ви не плануєте користуватись ним більше ніж 2 місяці.

УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК

Не вкидайте батарейки зі звичайними відходами. Зверніться до місцевих органів для правильної утилізації батарейок

ПІДКАЗКИ В КОРИСТУВАННІ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Використовуйте пульт в радіусі 8 метрів від приладу.
2. Прилад буде подавати звуковий сигнал, коли отримає команду від пульту
3. Штори, занавіски, інші матеріали та пряме сонячне проміння може заважати уловлювачу інфрачервоних сигналів.
4. Витягуйте батарейки, якщо пульт не буде використовуватись більше 2 місяців.

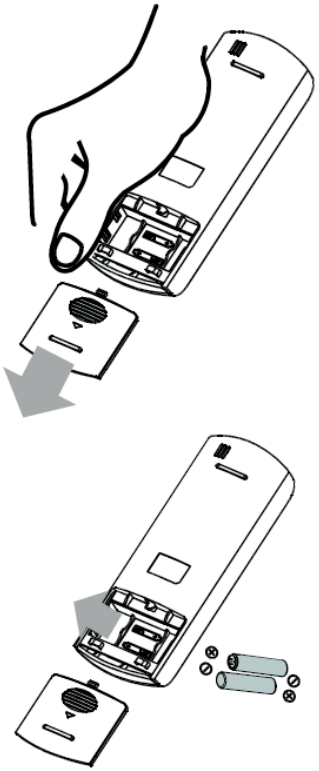

Індикатори на дисплеї пульту дистанційного керування


Transmission
Підсвічується, коли пульт посилає сигнал внутрішньому елементу кондиціонеру

ON/OFF
Виникає коли внутрішній елемент ввімкнений, зникає, коли він вимкнений

MODE
Відображає діючий режим, включаючи:
- AUTO
- COOL
- DRY
- HEAT
- FAN

TIMER ON
Відображає коли встановлений режим Таймеру включення кондиціонеру

TIMER OFF
Відображає коли встановлений режим Таймеру виключення кондиціонеру

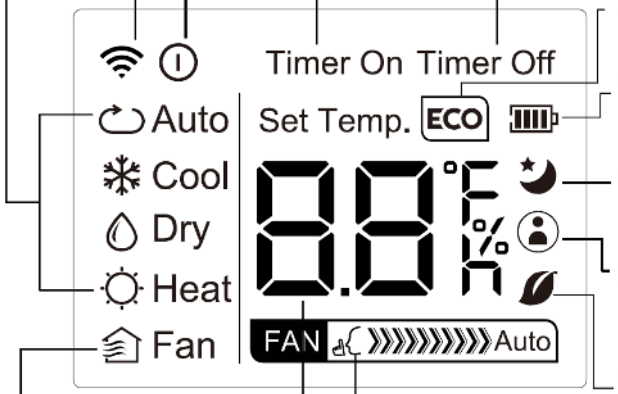

ECO
Не доступний для цього приладу

Battery
Виявлення низького заряду батарейок

SLEEP
Відображається, коли ввімкнена функція SLEEP

FOLLOW ME
Відображається, коли ввімкнена функція FOLLOW ME

FRESH
Відображається, коли активовано функцію освіження повітря


SILENT
Не доступне для цього приладу

FAN SPEED
Відображає обрану швидкість: HIGH, MED або LOW
Це місце не відображає нічого в режимі AUTO або DRY

Temperature\Timer
Відображає температуру за замовчуванням або налаштування таймеру, коли ввімкнені функції TIMER ON/OFF
- Діапазон температур: 17 – 30 ºC
- Діапазон годин для таймеру: 0 – 24 години

Це місце не відображає нічого, коли діє режим FAN

Як користуватися основними функціями

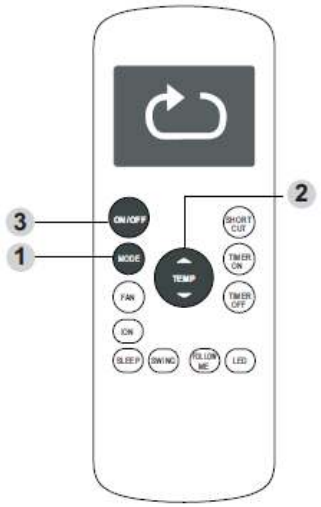

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРИ

Діючий діапазон температур для даного приладу 17-30 ºC. Ви можете збільшувати або зменшувати встановлену температуру на 1 ºC з кожним натисканням.

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНО (AUTO)


В автоматичному режимі прилад буде автоматично обирати режим серед COOL, HEAT, FAN або DRY, базуючись на встановленому значенні температури.

1. Натисніть кнопку вибору режиму MODE, щоб обрати автоматичний режим AUTO.
2. Встановіть бажану температуру за допомогою кнопок **TEMP** ▲ або **TEMP** ▼
3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити прилад


Примітка: швидкість руху повітря не може бути встановлена в автоматичному режимі.

ФУНКЦІЯ ОХОЛОДЖЕННЯ

1. Натисніть кнопку MODE, щоб обрати режим охолодження COOL.
2. Оберіть бажану температуру за допомогою кнопок **TEMP** ▲ або **TEMP** ▼
3. Натисніть кнопку FAN, щоб обрати швидкість руху повітря: AUTO, LOW, MED або HIGH
4. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити прилад

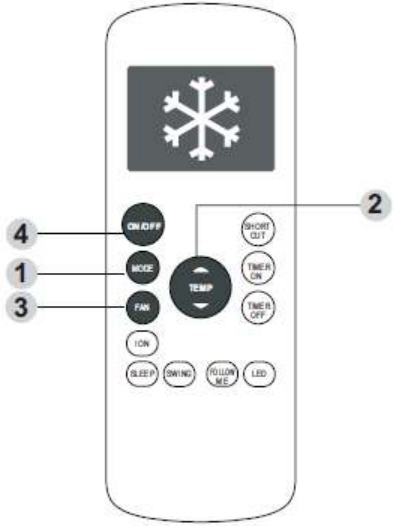

Як користуватися основними функціями

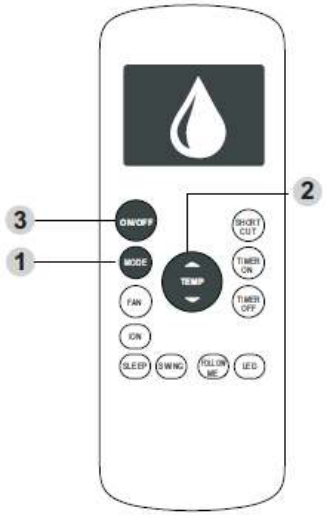

DRY ФУНКЦІЯ (зменшення вологості в повітрі)


1. Натисніть кнопку вибору режиму MODE, щоб обрати автоматичний режим DRY.
2. Встановіть бажану температуру за допомогою кнопок **TEMP** ▲ або **TEMP** ▼
3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити прилад

Примітка: швидкість руху повітря не може бути встановлена в режимі DRY.


FAN ФУНКЦІЯ

1. Натисніть кнопку вибору режиму MODE, щоб обрати автоматичний режим FAN.
2. Натисніть кнопку FAN, щоб обрати швидкість руху повітря: AUTO, LOW, MED або HIGH
3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити прилад

Примітка: Ви не можете встановлювати температуру в режимі FAN. В результаті, екран вашого пульту не буде відображати температуру.

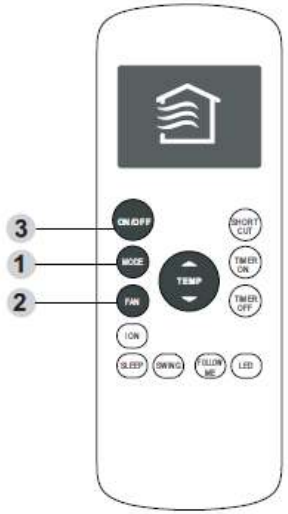

Як користуватися основними функціями

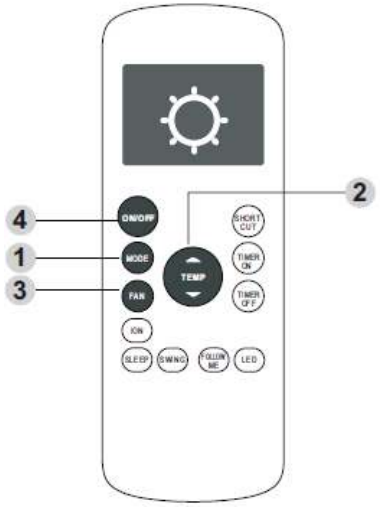

HEAT ФУНКЦІЯ

1. Натисніть кнопку вибору режиму MODE, щоб обрати автоматичний режим HEAT.
2. Встановіть бажану температуру за допомогою кнопок **TEMP** ▲ або **TEMP** ▼
3. Натисніть кнопку FAN, щоб обрати швидкість руху повітря: AUTO, LOW, MED або HIGH
4. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити прилад

Примітка: При падінні температури ззовні приміщення (на вулиці), це може впливати на виконання HEAT функції вашим приладом. В таких випадках, ми рекомендуємо використовувати цей кондиціонер в поєднанні з іншими нагрівними приладами.

Налаштування функції таймеру


Ваш кондиціонер має дві функції, пов'язані з часом:

1. TIMER ON – встановлює кількість часу після якого, прилад автоматично включиться.
2. TIMER OFF - встановлює кількість часу після якого, прилад автоматично виключиться.

TIMER ON функція

Дана функція дозволяє вам встановити кількість часу, після якого прилад автоматично включиться, наприклад, коли ви приходите додому з роботи.

1. Натисніть кнопку TIMER ON. За замовчуванням, використовується останній період часу, який ви встановили і «h» (показник годин) з'явиться на екрані.
   Примітка: Це число вказує кількість часу після даного моменту, коли ви хочете, щоб прилад був ввімкнений. Наприклад, якщо ви встановите 2 години «2.0 h» з'явиться на екрані і прилад буде ввімкнений через дві години.
2. Повторне натискання кнопки TIMER ON викликає налаштування часу, яке буде використане для ввімкнення вашого приладу.
3. Зачекайте 2 секунди, потім функція TIMER ON буде активована. Цифровий екран на вашому пульті повернеться на відображення температури.

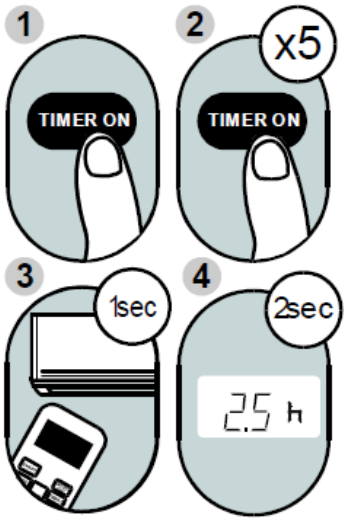


Приклад: Встановлення ввімкнення приладу через 2,5 години.

TIMER OFF функція

Дана функція дозволяє вам встановити кількість часу, після якого прилад автоматично виключиться, наприклад, коли ви просипаєтеся.

1. Натисніть кнопку **TIMER OFF**. За замовчуванням, використовується останній період часу, який ви встановили і «h» (показник годин) з'явиться на екрані.
   Примітка: Це число вказує кількість часу після даного моменту, коли ви хочете, щоб прилад був вимкнений. Наприклад, якщо ви встановите 2 години «2.0 h» з'явиться на екрані і прилад буде вимкнений через дві години.
2. Повторне натискання кнопки TIMER OFF викликає налаштування часу, яке буде використане для вимкнення вашого приладу.
3. Зачекайте 2 секунди, потім функція **TIMER OFF** буде активована. Цифровий екран на вашому пульті повернеться на відображення температури.

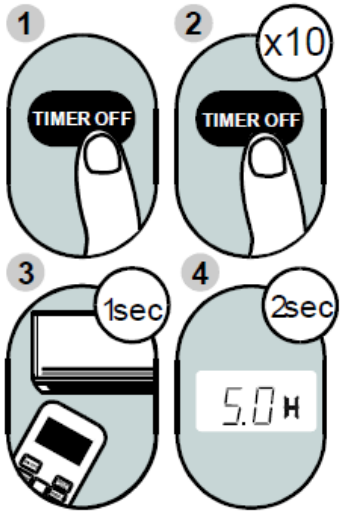

Приклад: Встановлення вимкнення приладу через 2,5 години.

Примітка: Під час налаштування функцій TIMER ON та TIMER OFF на період до 10 годин, час буде збільшуватись на 30 хвилин з кожним натисканням кнопки. Після 10 годин і до 24, час буде збільшуватися на 1 годину. Таймер повернеться на нуль після 24 годин. Ви можете вимкнути кожну функцію, встановивши налаштування таймеру на 0 годин.




Продовжуйте натискати **TIMER ON** або **TIMER OFF** до тих пір, поки ви не досягнете бажаного часу.

НАЛАШТУВАННЯ TIMER ON ТА TIMER OFF ФУНКЦІЙ ОДНОЧАСНО


Майте на увазі, що діапазони часу, які ви встановлюєте для обох функцій відноситься до годин після часу в даний момент. Наприклад, скажемо на даний момент 1 година ночі, а ви хочете, щоб прилад був автоматично ввімкнений о 7 годині ранку. Ви хочете, щоб він працював дві години, а потім автоматично вимкнувся о 9 годині ранку.


Зробіть наступне:

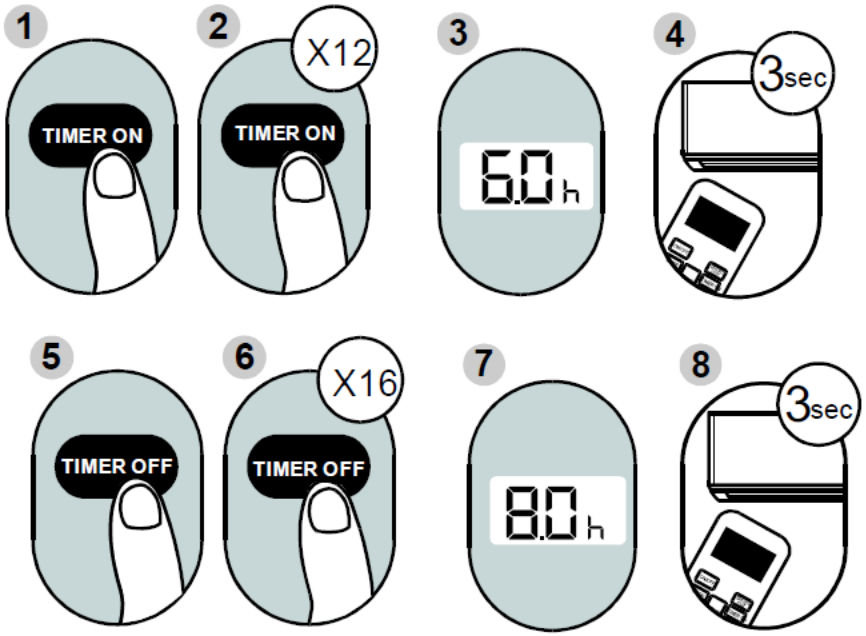

Приклад: Налаштування приладу на включення через 6 годин, робота протягом 2 годин, потім виключення (див. схему знизу).

Екран вашого пульту

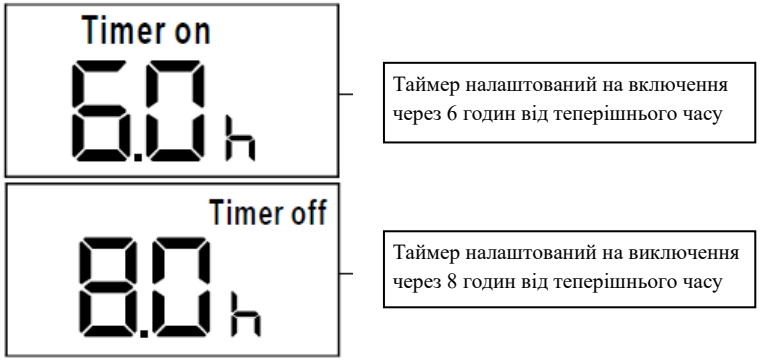

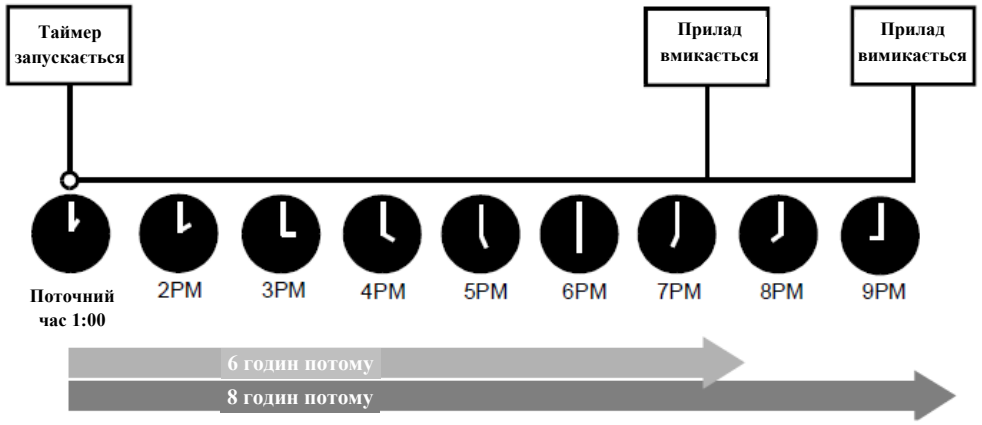

Як користуватися розширеними функціями

ФУНКЦІЯ СНУ SLEEP

Функція сну використовується для зменшення споживання енергії, коли ви спите (і в той же час не бажаєте підтримувати однакову температуру в приміщенні). Ця функція може бути активована тільки за допомогою пульту дистанційного керування.

Примітка: Функція сну SLEEP не доступна в режимі FAN або DRY.

Функція SHORTCUT

1. Використовується для відновлення поточних або попередніх налаштувань.
2. Якщо ви натиснете кнопку після першого підключенні енергії, прилад буде працювати в автоматичному режимі, 26 ºC, а швидкість руху повітря – автоматично.
3. Натисніть цю кнопку при включеному пульту, система автоматично повернеться до попередніх налаштувань, включаючи робочий режим, налаштування температури, швидкість руху повітря та характеристики режиму сну (якщо він активований).
4. Якщо затиснути кнопку на час більший за 2 секунди, то система почне автоматично відновлювати налаштування, включаючи робочий режим, налаштування температури, швидкість руху повітря та характеристики режиму сну (якщо він активований).


Функція SWING

Використовується для запуску або припинення руху вертикальних жалюзі і встановлення бажаного напрямку руху повітря вліво/вправо. Положення вертикальних жалюзі змінюється на 6 градусів за кожне натискання. Якщо затиснути кнопку на час, більший за 2 секунди, буде активований режим обертання вертикальних жалюзі.

Функція FOLLOW ME

Вказана функція запускає вимірювання температури в конкретному місці розташування вашого пульту дистанційного керування. При використанні функцій AUTO, COOL, або HEAT, вимірювання температури середовища навколо пульту (замість середовища навколо самого внутрішнього елементу кондиціонеру) запустить кондиціонер для того, щоб оптимізувати температуру навколо вас і забезпечити максимальний комфорт.

1. Натисніть кнопку FOLLOW ME, щоб активувати функцію. Пульт буде посилати сигнал про температуру внутрішньому елементу кондиціонеру кожні три хвилини.
2. Знову натисніть кнопку FOLLOW ME, щоб виключити функцію.

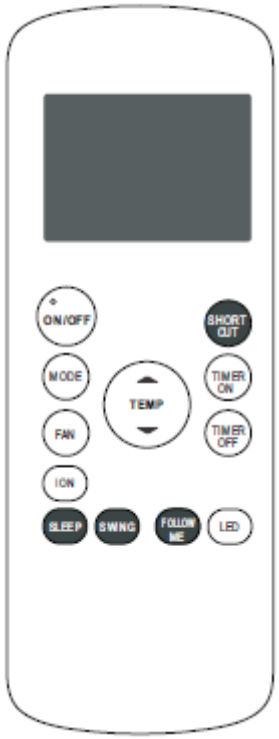

HYUNDAI
AIR CONDITIONER

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК, ШМПОРТЕР:
ТОВ «НОВАФОРМ»
03134, Україна, м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3
0 800 40 05 15
www.hyundai-hvac.com.ua

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea