

Інструкція для дисплея


- 1. Після ввімкнення плати дисплея він світиться протягом 2 секунд.
- 2. Якщо сталася помилка зв’язку між дисплеєм і внутрішнім блоком, на дисплеї блиматиме "--"
- 3. Натисніть клавішу «TURBO» 10 разів поспіль на пульті дистанційного керування, щоб блок кондиціонера (далі АС) увійшов у стан конфігурації мережі, буде показано «AP». Якщо налаштування пройшло успішно, «AP» зникне. Якщо налаштувати не вдалося, «AP» триватиме 2 хвилини, а потім зникне. Коли АС перебуває в стані конфігурації, він показуватиме «AP».
- 4. Значок WiFi на панелі показує різні стани з’єднань WiFi.
 - 1) ВИМКНЕНО: виникла помилка зв’язку між модулем WiFi і мікросхемою плати дисплея.
 - 2) Повільно блимає протягом 1 хвилини, а потім ВИМКНЕТЬСЯ: модуль WiFi ніколи раніше не налаштовувався, або модуль WiFi підключений до локальної мережі.
 - 3) ON(ВКЛ): модуль WiFi підключено до Інтернету.
 - 4) Швидко блимає (400 мс за цикл): модуль WiFi перебуває в стані конфігурації. Якщо вимкнути дисплей, значок WiFi не відображатиметься.

Інсталяція WIFI модуля

- 1. Переконайтеся, що джерело живлення кондиціонера відключено перед установкою, і заздалегідь підготуйте модуль WIFI і хрестоподібну викрутку.



- 2. Відкрийте панель внутрішнього блоку та відкрутіть гвинти панелі дисплея.

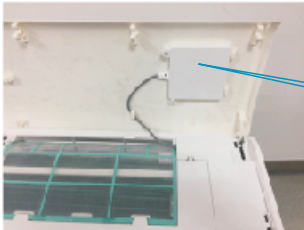


плата дисплея

- 3. Зніміть дисплей блоку




USB port

- 4. Вставте модуль WIFI у порт USB, модуль WIFI має бути вставлено добре, інакше буде поганий контакт, що може вплинути на нормальне використання.


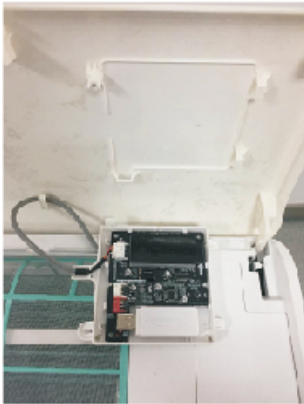


- 5. Встановіть плату дисплея у початкове положення. Закрийте панель.

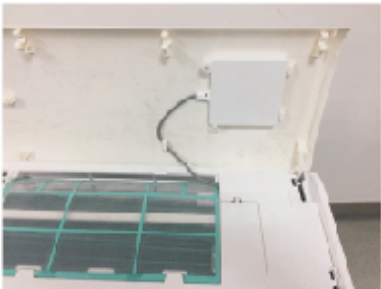

Конфігурація

- a) Перейдіть до Apple App Store або Google Play Store залежно від операційної системи вашого смартфона.
- b) Шукайте **TUYA SMART** .
- c) Завантажте та встановіть додаток.
- d) Переконайтеся, що пристрій знаходиться в «стані конфігурації».
- e) Відкрийте програму **TUYA**, натисніть «додати пристрій» «додати вручну» -»«кондиціонер» (скріншоти доступні на наступних сторінках).
- f) Введіть ім’я та пароль WIFI для підключення до пристрою; Примітка. Програма Wi-Fi може використовувати лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц.

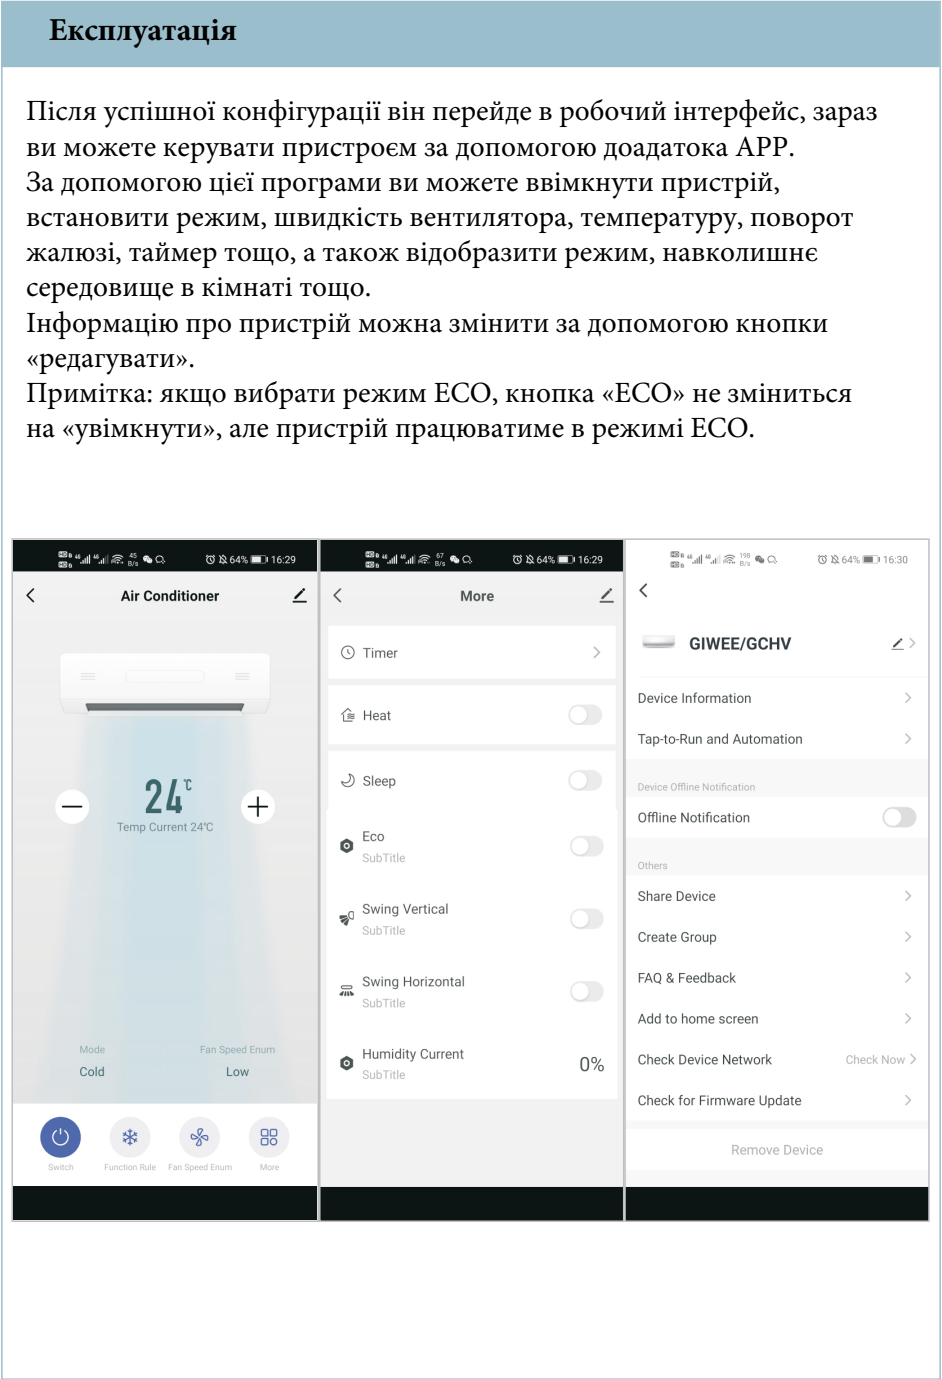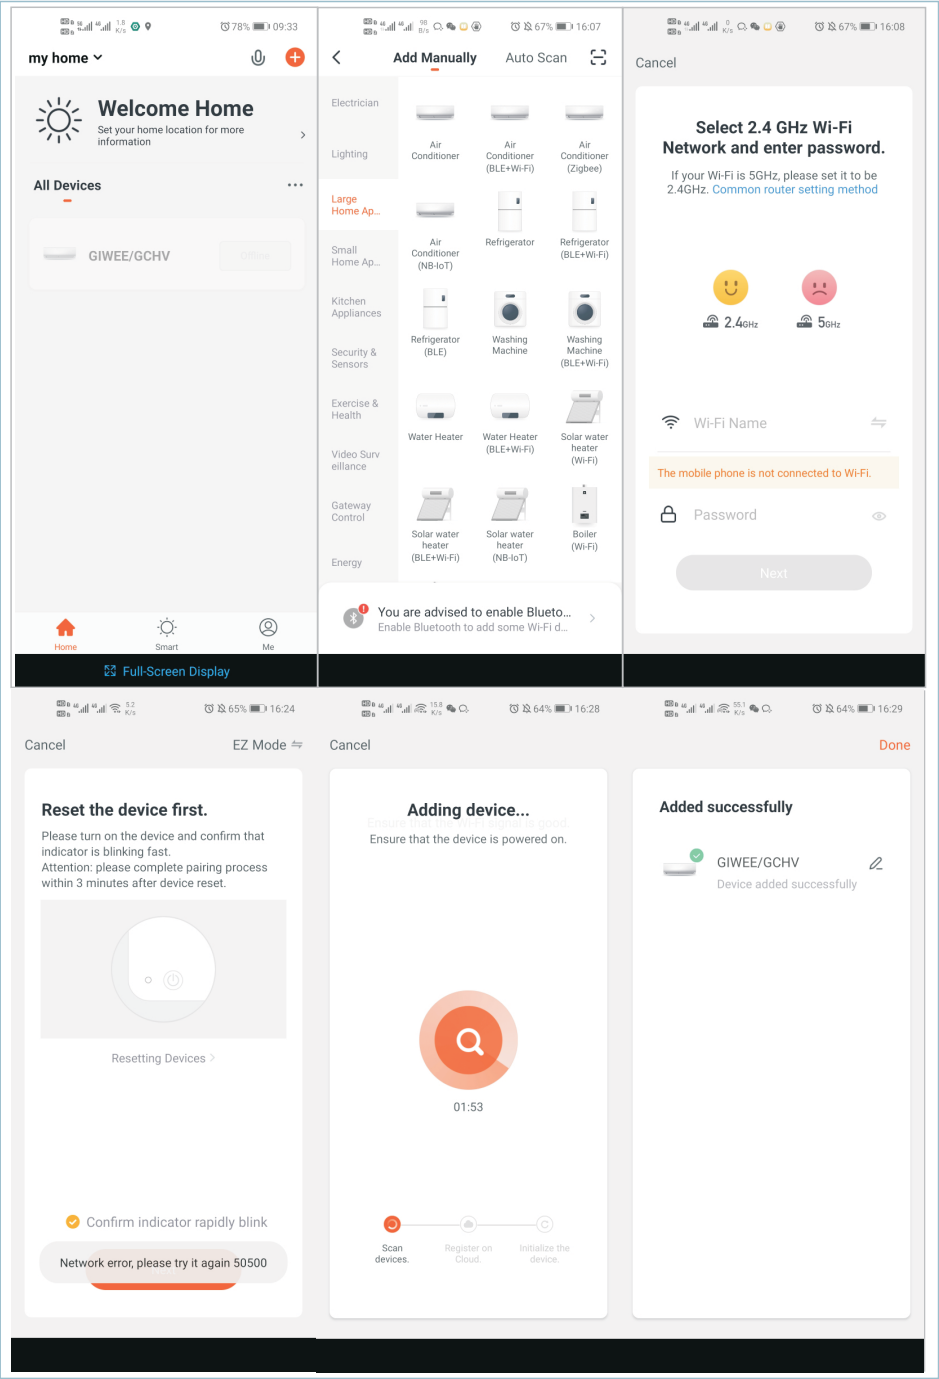


Інструкція з експлуатації та підключення TUYA WIFI

BOM CODE 802000190402
MODEL S-YPTEng04-1

说明书制作要求

印刷：双面彩印

折法：外三折（具体参考以下折页折法）

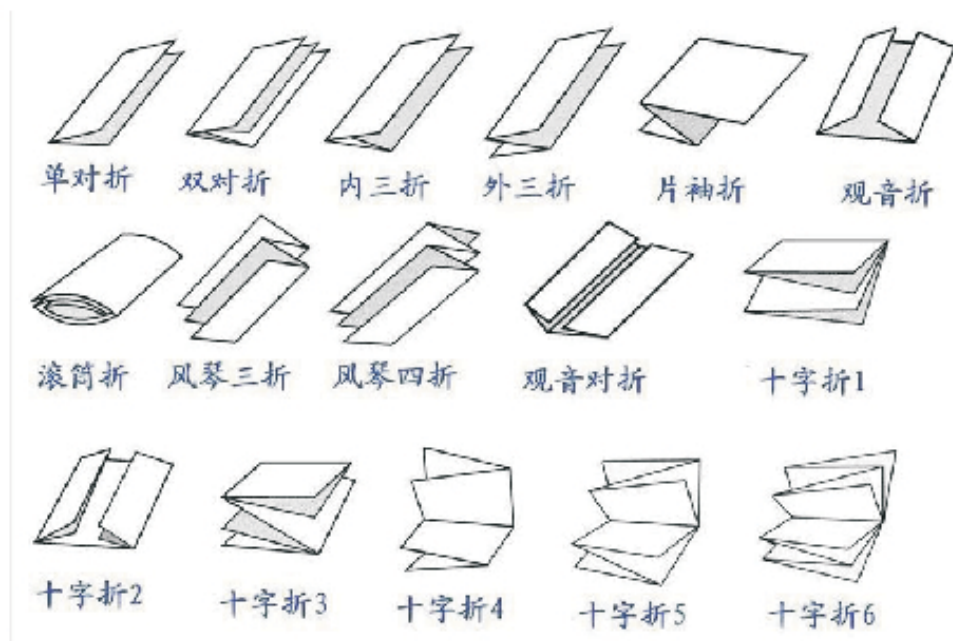

折页折法示意图